


Sèche linge 10 kg Maytag mode d'emploi

 SOVEMATIC


Etape N°1

Vérifier que le filtre soit propre (sans peluches),

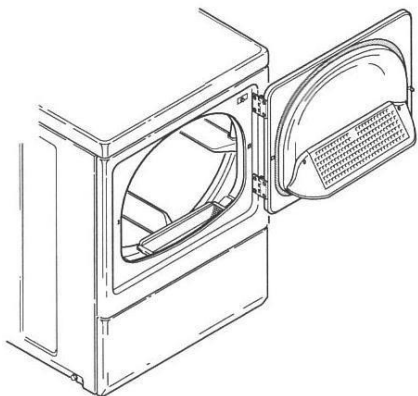

Etape N°2

Placez votre linge dans l'appareil et refermez.

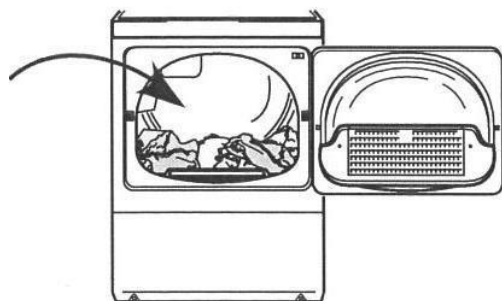


Etape N°3

Choisissez l'un des programmes suivants à l'aide du sélecteur:

- 1- Chaud
- 2- Tiède
- 3- Basse température

Etape N°4

Effectuez le paiement dans le monnayeur :

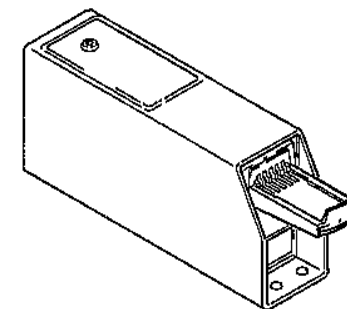

Appuyez sur le bouton marche.