



## UN SECHE-LINGE A MONNAYEUR A CHARGEMENT FRONTAL

### LA LEGENDAIRE FIABILITE MAYTAG

**Optez pour un équipement simple, fiable et robuste**

### TECHNOLOGIE « TURBOVENT »

**Bouche de ventilation supplémentaire pour des performances de séchage optimisées et des durées de cycles réduits.**

**3 sorties d'évacuation : arrière, gauche ou droite**



Photos non contractuelles



LONGUEUR MAXIMALE DE CONDUIT EN FONCTION DU NOMBRE D'ANGLE		
Nombre d'angle à 90°		
	conduit rigide métallique Ø 100 mm	
0	41,20 m	39,30 m
1	38,10 m	36,30 m
2	35,10 m	33,20 m
3	32,30 m	30,50 m
4	29,90 m	28,00 m
conduit semi-rigide métallique Ø 100 mm		
0	23,20 m	18,90 m
1	21,60 m	17,50 m
2	20,40 m	16,20 m
3	19,80 m	15,60 m
4	19,20 m	14,90 m

### CONTROLE PAR MICROPROCESSEUR

**Bandeau de commande digital avec indication du déroulement des cycles et du temps restant.**

**Sélection des programmes en un geste,**

Le système d'auto-diagnostic réduit les coûts de dépannage et le temps d'immobilisation.

### ROBUSTESSE ET LONGEVITE

**Structure en acier émaillé,**

**Façade amovible pour un service simple et rapide,**

**Suspension amortie du tambour,**

**Paliers graissés à vie,**

**Turbine protégée,**

**Filter à peluche en métal de grande capacité, en façade,**

### TAMBOUR

**Volume : 190 litres**

**Ouverture porte : 51,40 cm**

**En acier inoxydable**

Cet appareil répond aux exigences de la directive européenne 2006/42/CE du 17 mai 2016 relative aux machines. La retranscription de cette directive dans le droit du travail est le décret 2008-1156 du 17/11/2008 qui impose aux professionnels d'utiliser ou de mettre à disposition de leurs employés des appareils répondant à la directive relative aux machines.

SOVEMATIC SARL au capital de 77000€ - SIRET : B415 298 413 000 55 - RCS Bordeaux B415 298 413 - APE 2894 Z

Siège social et Agence Aquitaine : 49 rue Pierre Baour - Cidex 331 - 33083 BORDEAUX Cédex - Tél : 05 57 54 44 44

Agence Bretagne et Pays de Loire - Agence Haut de France - Antenne Paris et Région Parisienne

E-mail : [sovematic@hotmail.com](mailto:sovematic@hotmail.com) - Web : [www.sovematic.com](http://www.sovematic.com)



## NOTRE ENGAGEMENT POUR UNE QUALITE DURABLE

SOVEMATIC ET MAYTAG pensent que la norme devrait être la fiabilité. C'est pour cela que SOVEMATIC a choisi Maytag pour la qualité et la performance de ces équipements. Une équipe technique SOVEMATIC est à votre service pour la maintenance de votre matériel.

### SECHE LINGE PROFESSIONNEL MDE20 A MONNAYEUR



EQUIPEMENTS	
Cordon d'alimentation électrique	Non fourni
Prise électrique	Non fourni
Kit d'évacuation	Non fourni
Charnières	2
Porte réversible	Oui
Verrouillage porte	Non
Verrouillage bandeau de commande	Oui
Pieds réglables	Oui
Prise électrique	Non fourni


CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	
Tension & Fréquence	230V - 50Hz
Protection électriques (A)	25
Niveau de bruit (dBa)	58
Vitesse tambour (Trs-min)	50
Diamètre évacuation d'air (mm)	101,6
Débit d'air (m3/min)	6,1

PUISSANCES	
Moteur (kW)	0,25
Résistance électrique (kW)	4,6


PROGRAMMES	
Nombre de programmes	3

DIMENSIONS ET POIDS	
Dimensions (H X L X P)	1134 x 731 x 782
Poids (kg)	59

EXISTE EGALEMENT A GAZ

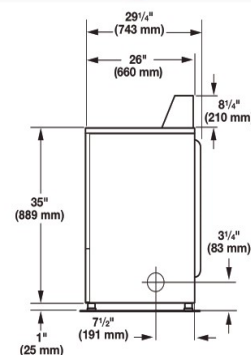

Side View

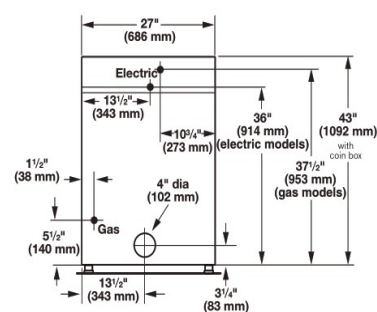

SOVEMATIC SARL au capital de 77000€ - SIRET : B415 298 413 000 55 – RCS Bordeaux B415 298 413 – APE 2894 Z

Siège social et Agence Aquitaine : 49 rue Pierre Baour – Cidex 331 – 33083 BORDEAUX Cédex – Tél : 05 57 54 44 44

Agence Bretagne et Pays de Loire – Agence Haut de France – Antenne Paris et Région Parisienne

E-mail : [sovematic@hotmail.com](mailto:sovematic@hotmail.com) – Web : [www.sovematic.com](http://www.sovematic.com)