

GIANT PRO 11 KG



Disponible avec ou sans chauffage, la laveuse GIANT PRO est idéale pour les collectivités et laveries.



Entrainement Direct Drive sans courroie : un fonctionnement très silencieux et une grande stabilité à l'essorage



Lavage et rinçage renforcés grâce au système de pulvérisation d'eau sous pression Twin Spray.



Laveuse professionnelle destinée aux collectivités, crèches, campings, laveries self-service, ...

Capacité 11 kg / tambour 106 litres

Tambour inox texturé, assurant une meilleure qualité de lavage tout en respectant le linge délicat. Super essorage jusqu'à 1150t/mn selon programme.

Système Direct Drive avec inverter, assurant un grand silence de fonctionnement et une stabilité étonnante quelque soit la charge. Pas de courroie, pas d'entretien.

Hublot maxi double vitrage, diamètre de chargement 400mm pour faciliter les opérations de remplissage.

3 compartiments pour produits lessiviels (tiroir en façade ou sur le dessus, selon modèle).

Exclusif ! imprégnation du linge renforcée par 2 jets d'eau sous pression, consommation réduite grâce au système Twin Spray.


Raccordement sur eau chaude et eau froide afin de gagner du temps, complément de chauffage électrique (peut être désactivé pour certaines laveries).

Usage simplifié à l'extrême, une touche pour chacun des 5 premiers programmes, et 20 autres programmes accessibles avec des flèches.

Personnalisation avancée des cycles, afin de s'adapter aux besoins d'hygiène et de production..

Exclusif ! raccordement prévu pour un maximum de 4 pompes à produit lessiviel.

Indicateur de temps restant et d'anomalie.

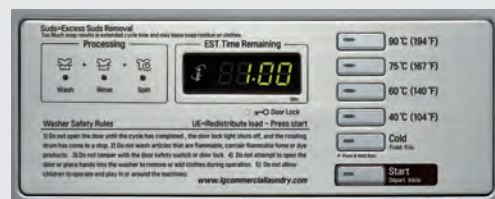

Cycle automatique de réduction de mousse.

Exclusif ! programme spécial Tub Clean pour maintenir une hygiène irréprochable (cycle de nettoyage interne).

Vidange par pompe, filtre accessible en façade.

Liste des options disponibles :

Socle Inox H300mm

Tension spéciale 60hz

Monnayeur à jeton ou pièces

Raccordement centrale de paiement



SOVEMATIC S.A.R.L. - 49, rue Pierre Baour - Cidex 331 - 33083 BORDEAUX Cedex - FRANCE

Tél. : +33 (0)5 57 54 44 44 - Fax: +33 (0)5 56 40 27 09 - Email : contact@sovematic.com - Site: www.sovematic.com

Laveuse Pro 11kg



FH069FD3FS
Compartment à lessive 3 bacs sur le dessus
avec couvercle caoutchouc



FH069FD2FS
Tiroir à lessive en façade.
Superposable avec séchoir GIANT



FH069DFDS
à superposer avec séchoir équipé d'un monnayeur
double. Emplacement pour tiroir à pièces.

		FH069FD3FS FH069FD2FS FH069DFDFS avec chauffage
TAMBOUR		
Volume	(l)	106
Diamètre	(mm)	560
Profondeur	(mm)	420
Capacité 1:9 / 1:10	(kg)	11 / 10
DIMENSIONS		
Dimensions (LxPxH)	(mm)	686x767x983
Profondeur hublot ouvert	(mm)	1291
Emballage	(mm)	660x655x885
Poids brut / net	(kg)	100 / 90
VITESSE ROTATION		
Lavage	(t/mn)	45
Essorage	(t/mn)	jusqu'à 1.150 / G413
SYSTEME & CONTROLE		
Moteur Direct Drive avec inverter		Oui
Tableau de bord simplifié		Oui
Compartiments pour détergent		3 + 4 signaux pour pompe
Complément de chauffage (déconnectable)	(W)	3.200W
Vidange par pompe		Oui
Raccordement monnayeur		En option
PROGRAMMES STANDARDS		
Ajustement possible du prélavage, durée de lavage, niveau d'eau, nombre de rinçages, vitesse d'essorage. 4 signaux pour le dosage de produits lessiviels par pompe		90°C (78 min)
		75°C (68 min)
		60°C (55 min)
		40°C / 30°C (41 min)
		Froid (37 min)
Les durées des cycles varient en fonction des ajustements des programmes et des conditions d'installation.		Rinçage Essorage
		Programmes personnalisés
CONSUMMATION		
Eau	(l)	78
CONSTRUCTION		
Tambour		Inox texturé
Hublot en verre		Oui
Carrosserie		Acier laqué Titanium
Tableau de bord		ABS, double afficheur
RACCORDEMENT		
Electricité	V/Hz/A	220-240V / 50Hz / 16A
Eau		Chaud + Froide 20/27
Flexibles arrivée d'eau fournis	(cm)	125 (2)
Flexible vidange	(cm)	200
BRUIT		
Niveau de bruit	(dB)	inférieur à 62

* Dimensions et poids sont approximatifs. * L'esthétique et les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis

Face

Profil

GIANT WASHER

