

TOUCH'N PAY N[®]



Distributeurs de Jetons

— Interactivité &
Performance



UNIVERSAL™ HOPPER



TNP-MO-DJ-PSC1

Photos non contractuelles.

| | | Référence | Description |
|----------------------------------|------------------------------------|----------------|--|
| 1 Hopper (1 type de jeton) | 2 Hoppers (2 types de jeton) | TNP-MO-DJ-PSC1 | DISTRIBUTEURS DE JETONS TOUCH'N PLAY BANCAIRE SANS CONTACT |
| | | TNP-MO-DJ-P1 | DISTRIBUTEURS DE JETONS TOUCH'N PLAY PIECES |
| | | TNP-MO-DJ-B1 | DISTRIBUTEURS DE JETONS TOUCH'N PLAY BILLETS |
| | | TNP-MO-DJ-PB1 | DISTRIBUTEURS DE JETONS TOUCH'N PLAY PIECES & BILLETS |

DESCRIPTION

Conçus pour le libre-service, les changeurs de monnaie et distributeurs de jetons Touch'N Pay sont 100% tactiles.

Equipés d'un écran 7 pouces, l'utilisateur final dispose d'un confort d'utilisation. La navigation simple et intuitive apporte une fluidité dans le processus d'achat en libre-service.

Côté esthétique, ces bornes apportent une touche de modernité grâce au coffret gris anthracite et l'écran tactile.

| CHANGEURS DE MONNAIE <i>Une distribution immédiate sur le ou les hoppers pour chaque dénomination</i> | DISTRIBUTEURS DE JETONS <i>Distribution de jetons à partir d'un prix de vente défini avec bonus de fidélisation possible</i> |
|---|--|
| Bancaire Sans Contact | |
| Pièces | Pièces |
| Billets | Billets |
| Pièces & Billets | Pièces & Billets |

HAUTE SECURITÉ


- Sécurisation du coffret
- Serrure clé Abloy Sentry breveté
- Écran tactile renforcé

INTELLIGENCE & CONVIVIALITÉ

- Ordinateur embarqué
- Facture dématérialisée par e-mail
- Gestion bonus de fidélisation
- Interface Homme Machine ergonomique
- Assistance vocale (en option)

GESTION À DISTANCE

- Paramétrage
- Suivi financier
- Statistiques
- Gestion des données au fil de l'eau
- Assistance à l'utilisateur
- Récupération de l'audit, protocole EVA

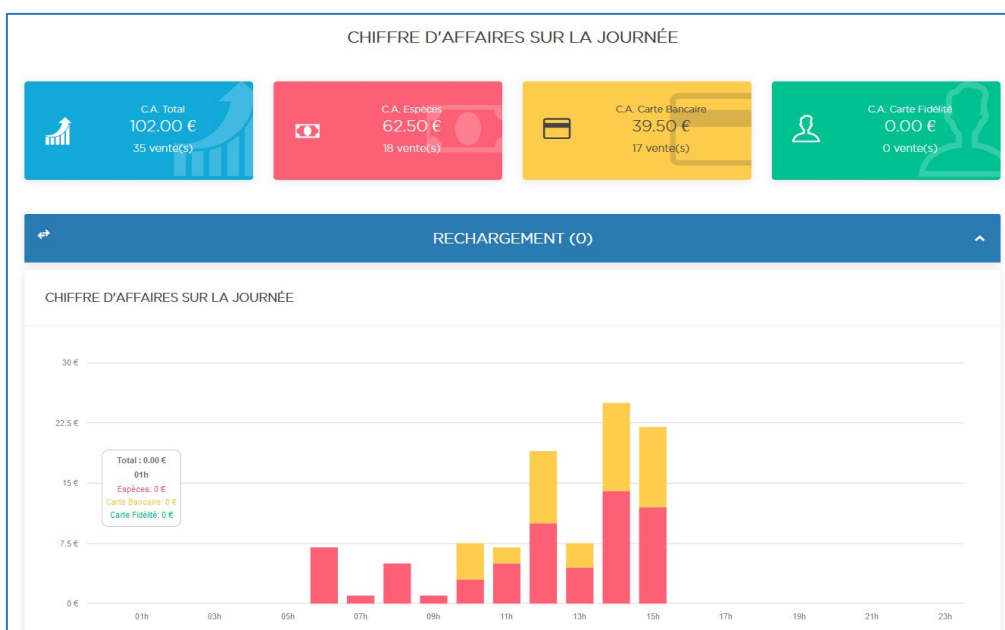

Données Techniques

COFFRET

| | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Ergonomie | Applique |
| Dimensions L x H x P (mm) | 400 x 750 x 330 |
| Épaisseur tôle porte/coffret (mm) | 6/3 |
| Poids (kg) | 50 |
| Serrure | Clé Abloy Sentry Breveté |

ÉCRAN TACTILE

| | |
|----------------------|---------------------|
| Taille | 7 pouces |
| Résolution | 1 280 x 800 - 60 Hz |
| Indice de Résistance | IK_07 |

CONNECTIVITÉ

| |
|--|
| Ordinateur embarqué |
| Mise à jour logiciel à distance |
| Alerte hopper « presque vide » |
| Alerte chiffre d'affaires (<i>distributeur jetons</i>) |
| Facture dématérialisée par e-mail (<i>distributeur jetons</i>) |

CAPACITÉ HOPPERS

| PIÈCES | 1 HOPPER |
|--------|----------|
| 2€ | 1 050 |
| 1€ | 1 200 |
| 50c | 1 100 |
| 20c | 1 440 |
| 10c | 2 030 |
| 5c | 2 030 |

Gestion à distance

La solution de gestion à distance développée par LM Control est une solution bidirectionnelle :

- La borne remonte des informations sur un serveur Web
- Possibilité d'agir à distance sur la borne

Caractéristiques :

- Remontées sur un serveur Web -> informations au fil de l'eau
- Alertes sur chiffre d'affaires
- Alertes hopper « presque vide »
- Récupération de l'audit, protocole EVA DTS
- Suivi financier / Statistiques
- **Gestion à distance :**
 - Requête d'audit
 - Ejection pièces ou jetons
 - Reset alimentation

